プラネックス インストレーショ ンガイド

有線LAN対応 ネットワークカメラ


CS-TX01F

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version:1.0 PMN-03-12-XX-CS-TX01F

機器の接続確認


[1.各機器の接続をします]

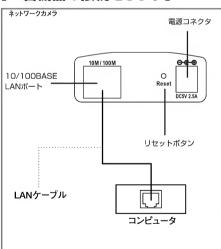

[2.各機器の電源を順番に投入します]

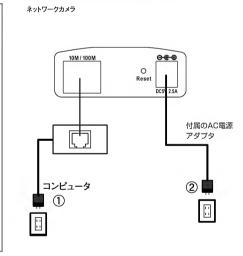

[3.電源が入ったらLEDの点灯(点滅)を確認します]

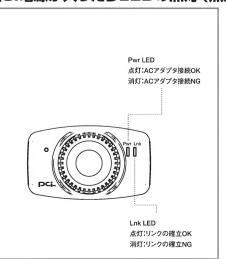

※電源状況または通信状況に合わせてLEDが 点灯または点滅します。

■LEDが点灯 (点滅) しない時は?


- ・電源やLANケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確 認します。
- ・LANケーブルの種類に間違いがないか確認します。

2 コンピュータの設定の確認


[1. コンピュータのIPアドレス設定を確認・変更します]


○本製品にアクセスするにはコンピュータのIPアドレスが「192.168.1.*」である必要があります。(*には任意の数字が入ります)。異なるIPアドレスが設定されている場合は一時的に設定を変更します。

ここではWindowsXPにおける設定方法を説明します。他のOSの場合はCD-ROM内のマニュアルの第3章、またはご使用のOSのヘルプをご参照ください。

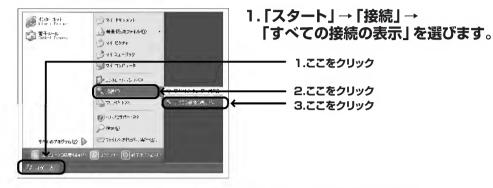



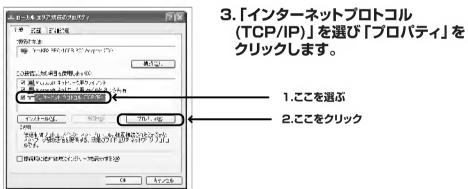

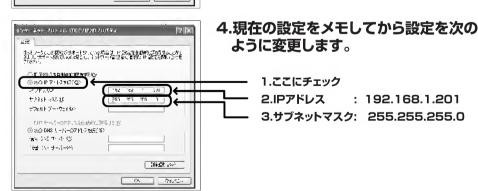

5. [OK] をクリックしてからコンピュータを再起動します。


▲ 注意

◎本製品の設定が終わったらコンピュータのIPアドレス設定をもとに戻してください。


コンピュータの設定がおわったら▶▶▶ [3]設定画面へのアクセスへ

3 設定画面へのアクセス

[1.ブラウザソフトを起動します]

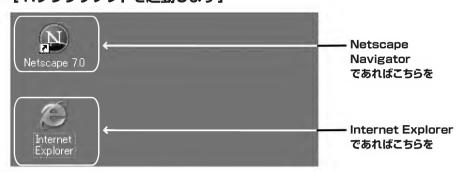

[2.ブラウザソフトが起動したら「192.168.1.200] と入力します]

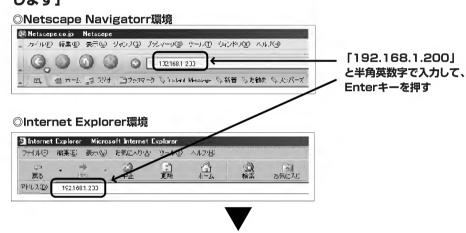

認証画面が表示されます



■設定画面が上手く表示されなかった時は?

◎コンピュータのネットワークアダプタが正常に動作しているか確認します。Windowsでは デバイスマネージャでLANカードが正常に動作しているか確認してください。


◎コンピュータまたはLANカードのマニュアルを参照してネットワークの設定を確認してください。

◎コンピュータのTCP/IPの設定が間違っている可能性があります。IPアドレスの設定を確認してください。

©ご使用のコンピュータのIPアドレスは「192.168.1.X」(X:1~199、201~254)であることを確認します。詳しくはCD-ROM内のマニュアル「付録C トラブルシューティング」Q1本製品をWEBブラウザからアクセスできない。→ A2 IPアドレスが異なるサブネット上に存在している可能性があります。をご覧ください。



4 システム情報の設定





[3.0000000000000]

■管理者の情報を設定すると、管理者のみがカメラの設定項目を変更することができます。

管理者 ID 管理者パスワード パスワードの確認	← 1.任意の「管理者ID」を入力 ← 2.「管理者パスワード」を入力
[4 [5]	3.確認のため 「管理者パスワード」を再入力

IPプトレス設定	6 固定設定 IPアドレス	固定IPアドレスの ときはここを設定
	C IPアドレスを自動的に取得 ←	動的IPアドレスの ときはここを選ぶ

◎固定IPか動的IPはで使用のネットワーク環境に合わせて設定します。で不明な場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。


[5.0 0 0 0 0 0 0]



00000000 **>>>[5]**000000


画像の調整







[4.0000000]



6 表示画面 (さあ、使ってみましょう)





[3.000000000000



■ 「ActiveXモード」を使用する場合、ActiveXコントロールのインストールが必要です。詳しくは「User'sManual、付録F」をご覧ください